SAMSUNG

GT-I9100

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu klavuzun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan önceden bildirmeksizin farklılık gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.

- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu aygıtta bulunan ses kaynakları, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakın**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("12. sayfaya bakınız" anlamına gelir)

→ **Ardından gelen**—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Bekleme modunda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında**'yı seçin (**Ayarlar**'ı, ardından **Telefon hakkında**'yı gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [▤] (Menü tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının tescil edilmiş ticari markalardır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® HD 720p'ye kadar DivX® video oynatma imkanına sahiptir; premium içerik de dahildir

HD 1080p'ye kadar DivX® video oynatabilir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, aygıt kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 10

Paketi açma 10
SIM veya USIM kartını ve pili takma 11
Pili şarj etme 12
Hafıza kartı takma 15
El kayışı takma 17

Başlarken 18

Cihazınızı açma ve kapatma 18
Cihazınızı tanıyın 19
Dokunmatik ekranı kullanma 23
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma 24
Bekleme ekranını tanıma 24
Uygulamalara erişme 27
Cihazınızı özelleştirme 29
Metin girme 34
Android Market'ten uygulama indirme 38
Web'den dosya yükleme 39
Veri senkronize etme 40

İletişim 42

Arama 42
Mesajlaşma 48
Gmail 50
E-posta 52
Google Talk 54

Messenger 55
Google+ 55
Social Hub 56
IM 56

Eğlence 57
Kamera 57
Videolar 67
Galeri 68
Fotoğraf düzenleyici 70
Müzik çalar 71
Music Hub 74
FM radyo 74
Game Hub 77

Kişisel bilgiler 78
Rehber 78
Takvim 82
Görev 83
Not 84
Ses kaydedici 85

Web 86
İnternet 86
Google Haritalar 89
Latitude 91
Rehber 91
Navigasyon 92
Ara 92
YouTube 93

Samsung Apps 94
Market 95
Readers Hub 95
Haberler ve Hava 96

Bağlanabilirlik 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99
Wi-Fi Direct 102
AllShare 103
Mobil ağ paylaşımı 105
GPS 107
PC bağlantısı 108
VPN bağlantıları 110

Araçlar 112
Saat 112
Hesap makinesi 114
İndirilenler 115
Kies air 116
Mini günlük 117
Dosyalarım 118
Polaris Office 118
Görev yöneticisi 119
Sesli kumanda 120
Sesli konuşma 120

Ayarlar 121
Ayarlar menüsüne erişme 121
Wi-Fi 121

Bluetooth 121
Veri kullanımı 121
Diğer... 121
Arama 123
Ses 125
Ekran 125
Güç tasarrufu 127
Kayıt yeri 127
Pil 128
Uygulamalar 128
Hesaplar ve senkr 128
Konum servisleri 128
Güvenlik 129
Dil ve giriş 131
Yedekle ve sıfırla 135
Yuva 135
Tarih ve saat 136
Erişebilirlik 136
Hareket 137
Geliştirici seçenekleri 137
Telefon hakkında 138

Sorun giderme 139

Güvenlik önlemleri 145

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- microSIM yuvası[1]
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Aygıtınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

1. microSIM yuvası, standart SIM kartın daha küçük boyutlu bir versiyonu olan microSIM kartı cihazınızda kullanmanızı sağlar. Bu aksesuar, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Cihaz açıksa Güç/Kilit tuşunu basılı tutun ve **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyerek cihazı kapatın.
2. Arka kapağı çıkarın.

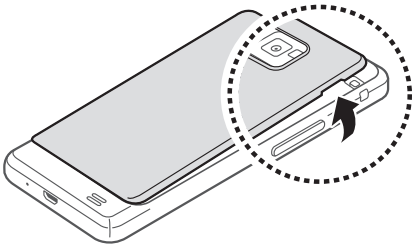

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3. SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

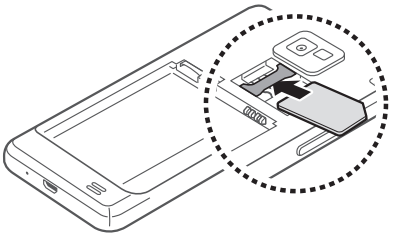

SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın.

4 Pili takın.

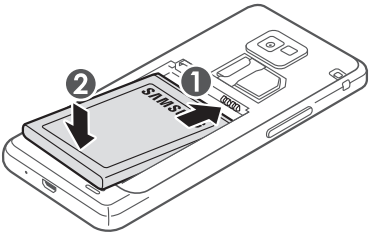

5 Arka kapağı yerine takın.

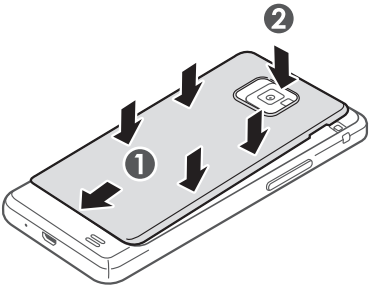

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Cihazı, verilen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir PC veri kablosuyla PC'ye bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları ve kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Pilin şarjı tamamen bitmişse, bağlı olan seyahat adaptörünüz ile dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

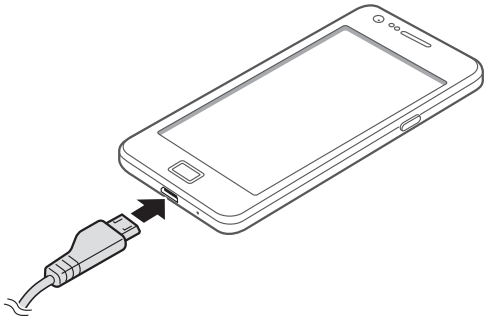

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce aygıttan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde cihaz hasar görebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

› PC veri kablosuyla şarj etme

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1 Çok işlevli girişe PC veri kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.

2 PC veri kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.

Kullandığınız PC veri kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), PC veri kablosunu önce aygıttan sonra da PC'den çıkarın.

Hafıza kartı takma

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı yerleştirdiğinizde, hafıza kartının dosya dizini dahili hafıza (moviNAND™) altındaki external_sd klasöründe görünür.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

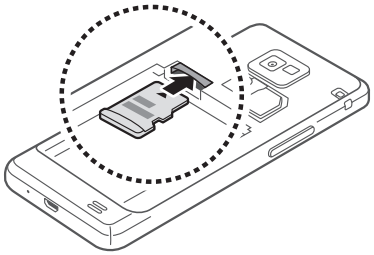

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Pili ve arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1 Bekleme modunda iken, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

2 Arka kapağı ve pili çıkarın.

3 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.

4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.

5 Hafıza kartını çıkarın.

6 Pili ve arka kapağı yerine takın.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Bekleme modunda iken, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

El kayışı takma

1. Arka kapağı çıkarın.
2. El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

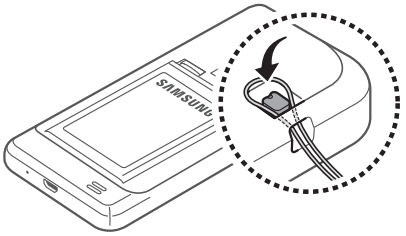

3. Arka kapağı yerine takın.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Aygıtınızı açmak için,

1. Güç/Kilit tuşunu basılı tutun.
2. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazınızı kapatmak için Güç/Kilit düğmesini basılı tutun ve **Kapat** → **Tamam**'ı seçin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. Güç/Kilit tuşunu basılı tutun ve **Uçuş modu**'u seçin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

1. Sadece hoparlör özelliğini kullanırken ya da görüntü kaydederken etkinleştirin.

› Tuşlar

Tuş	İşlev
Açma/ Kilitleme	Aygıtı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
Menü	Geçerli ekrandaki kullanılabilir seçeneklerin listesini açın; Bekleme modunda, arama uygulamasını açın (basılı tutun); Kullanılan bazı uygulamalarda arama giriş penceresini açın (basılı tutun).
Anasayfa	Anasayfaya dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
Geri	Önceki ekrana dönmenizi sağlar.
Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

› Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Kullanılabilir WLAN'ları aç
	WLAN bağlı
	Wi-Fi Direct bağlı
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor

Simge	Tanımı
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	WLAN hotspot etkin
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Güç/Kilit tuşuna veya Ana Sayfa tuşuna basın.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için, Güç/Kilit tuşuna basın. Kilidi açmak için, Güç/Kilit tuşuna veya Ana Sayfa tuşuna basarak ekranı açın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bekleme ekranını tanıma

Cihaz ana ekrandayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından, aygıtınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Bekleme ekranında birden fazla panel bulunur. Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en altında bir nokta seçerek bekleme ekranının ilgili paneline doğrudan gidebilirsiniz.

› Bekleme ekranına öğe ekleme

Bekleme ekranını, uygulamalara veya uygulamalardaki öğelere, widgetlara veya klasörlere kısayol ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Bekleme ekranına öğe eklemek için,

1. [▤] → **Ekle** seçeneğine basın veya bekleme ekranının boş alanına uzun dokunun.
2. Öğe kategorisi → bir öğe seçin:
   - **Widget'lar**: Bekleme ekranına Widget'ları ekleyin.
   - **Kısayollar**: Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
   - **Klasörler**: Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
   - **Duvar kağıtları**: Bir arkaplan resmi ayarlamanızı sağlar.

› Bekleme ekrandaki öğeleri taşıma

1. Bir öğeyi taşımak için uzun dokunun.
2. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri bekleme ekranından kaldırma

1. Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.
   Çöp kutusu ana ekranın alt kısmında belirecektir.
2. Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
3. Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayollar panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **WiFi** : WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 100
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 97
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Sessiz mod**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatk döndrme**: Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Bekleme ekranına panel ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranının panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1. Bekleme modunda [▤] → **Düzenle**'ye basın.
   İki parmağınızı ekrana koyup içeri doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.
2. Aşağıdaki özellikleri kullanarak panel ekleyin ya da çıkartın.
   - Paneli çıkartmak için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ekranın alt kısmında bulunan çöp kutusuna sürükleyin.

- Yeni bir panel eklemek için, ⊕ seçeneğini seçin.
- Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve istediğiniz yere sürükleyin.

3 Bitirdiğinizde [⮌] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Aygıtınızın uygulamalarına erişmek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesine erişmek için **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.

Ayrıca ekranın en altında bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.

3 Bir uygulama seçin.

- Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
- Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısayol ekleyebilirsiniz. Simgeyi bekleme ekranında istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

4 Önceki ekrana dönmek için [⮌] tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.

- Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak da döner. Arayüzün dönmesine engel olmak için, kısayolllar panelini açın ve **Otomatk döndrme** seçeneğini belirleyin.
- Cihazı kullanırken, Ses Seviyesi tuşunu ve Güç/Kilit tuşunu aynı anda basılı tutarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım** → **Pictures** → **Screenshots** kısmına kaydedilecektir.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, [▤] → **Düzenle** → **Tamam** seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya uzun dokunun.
3. Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
   Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz. Ayrıca en sık kullanılan uygulamalarınızı **Anasyf** seçeneğinin yanına taşıyabilirsiniz.
4. [▤] → **Kaydet**'e basın.

Menü ekranına bir klasör veya panel eklemek için,

1. Uygulama listesinde, [▤] → **Düzenle** seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya uzun dokunun.
3. Uygulama simgesini ekranın altındaki **Klasr ekle** veya **Sayfa ekle** kısmına sürükleyin.
4. Daha fazla uygulama eklemek için adım 2-3'ü tekrarlayın.
5. **Klasr ekle** veya **Sayfa ekle**'yi menü ekranına sürükleyin.
   Uygulamaların bulunduğu yeni bir klasör veya panel menü ekranına eklenir.
6. Bir klasör eklerseniz, adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
7. [▤] → **Kaydet**'e basın.

Ana menü ekranının sırasını değiştirmek için,

1. Uygulama listesinde, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve cımbız hareketi yapın.
2. Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

› Son uygulamalara erişme

1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

2 Erişilecek uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar**'ı seçin.

Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görüntülenir.

2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini seçin.

Tüm programları kapatmak için **Tümünden çık** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

2 Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Dokunma sesleri** seçeneğini belirleyin.

› Sessiz moduna geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.
- Güç/Kilit tuşunu basılı tutun ve **Sessiz mod**'u seçin.
- Ana ekranda, **Telefon** → [1 2 3 4] seçeneğini belirleyin ve ardından **#** tuşuna uzun basın.

› Zil sesini değiştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir zil sesi seçin ve **Tamam**'ı seçin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

1. Bekleme modunda [▭] → **Duvar kağıdı** → seçeneğine basın.
2. Bir resim seçin.
3. **Duvar kağıdını ayarla** veya **Kaydet**'yı seçin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
3. Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
4. **Tamam**'ı seçin.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz. Cihazı her açışınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınızın kodu çözmesi gereklidir.

- Kilit açma kodunuzu unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodu ve özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Model** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
3. En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
4. **Devam**'i seçin.
5. Onaylamak için yeniden bir model çizin.
6. **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yüz algılama yoluyla kilit açmayı ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarla** → **Devam** öğesini seçin.
3. Yüzünüz ekrana sığacak şekilde cihazınızı ayarlayın.
4. Yüzünüz düzgün şekilde yakalandığında **Devam** öğesini seçin.
5. İkincil kilit açma kodu ayarını tamamlayın.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.

2 PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin

Birisi cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, Mobilimi Bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan web aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabınız olmalıdır.

1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.

2 Samsung hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

Samsung hesabı oluşturmak için **Kaydol** seçeneğini belirleyin.

3 **Uyarı mesajı alıcıları** seçeneğini belirleyin.

4 Samsung hesabınız için parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

5 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ ile).

6 Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin.

7 **Kaydet**'yi seçin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 131

› Klavye türünü değiştirme

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. ⚙ öğesine uzun süre dokunun ve klavye türünü seçin (Samsung tuş takımı veya Swype).

Ayrıca sesinizle de metin girebilirsiniz. **Google sesle yazma**'yı seçin ve sesli giriş özelliği için kullanılmak üzere bir dil seçin.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1 ⚙ → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin giriş yöntemi seçin.

Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.

2 Alfanümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

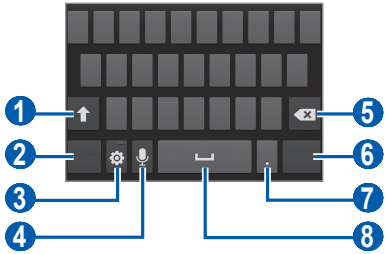

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Sembol/Numara modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Tuş takımı ayarlarına giriş yapmanızı sağlar; Klavye türünü değiştirir (uzun tutun).
4	Metni sesli girmenizi sağlar; Bu simge Samsung tuşları için ses giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir olacaktır. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Nokta ekleyin; simge panelini açın (uzun basın).
8	Boşluk girmenizi sağlar.

› Swype klavye kullanarak metin girme

1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.

2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

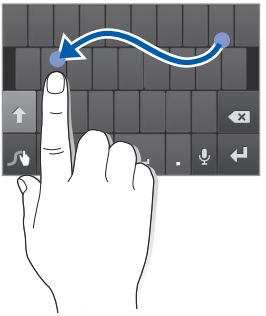

3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

4 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.

- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
- Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter ve simgeler girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

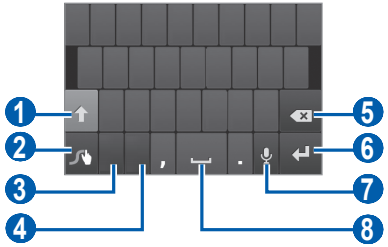

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Seçilen karakterler için alternatif sözcük listesini görüntüleyin; Tuş takımı ayarlarına erişin (uzun dokunun).
3	Sembol/Numara modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
4	Giriş dilini değiştirmenizi sağlar.
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Metni sesli girmenizi sağlar. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
8	Boşluk girmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. Bir sözcük grubuna uzun dokunun.
2. veya öğesini sürükleyerek kopyalanacak metni seçin.
3. Kopyalamak için seçeneğini veya seçeneğini belirleyerek metni panoya yapıştırın.
4. Diğer uygulamada, metni yapıştırmak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
5. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için → **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Android Market'ten uygulama indirme

Android platformu tabanlı aygıtınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir.

Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Aygıtınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili moviNAND™ belleğine kaydedecektir. Dosyaları bellek kartına kaydetmek için, aygıtınızı bir bilgisayara bağlayın ve dosyaları moviNAND'dan bellek kartına kopyalayın.

› Uygulama yükleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** (Play Shop)'i seçin.
2. Hüküm ve koşullar ekranda göründüğünde **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

› Uygulamayı kaldırma

1. Android Market ana ekranından, [▤] → **Uygulamalarım** seçeneğine basın.
2. Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
3. **Yüklemeyi Kaldr** → **Tamam**'ı seçin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, aygıtınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.

Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market dışındaki web sitelerinden indirilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** → **Tamam**'ı seçmeniz gereklidir.

Veri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucusuyla senkronize edebilir veya verilerinizi yedekleyebilir, yeniden yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında cihazınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi cihazınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, cihazınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Sunucu hesabı ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
3. Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

› Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

› Manuel veri senkronizasyonu

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. **Şimdi Senkr Et** seçin. Cihazınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

- Yakınlık sensörünüzü açtığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanır ve cihazı yüzünüze yakın tutarken istenmeden giriş yapılmasını önlemek için dokunmatik ekranı kilitler. ► sf. 124
- Vücudunuzdan veya elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

Arama yapma

1. Ana ekranda, **Telefon** → seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Sesli arama yapmak için seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için seçeneğini belirleyin.
3. Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 78
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, **Telefon** → seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplama

1 Bir arama geldiğinde, öğesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramaları reddederken mesaj göndermek için **Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

İlk olarak gönderenlere gönderilecek bir metin mesajı belirleyin. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Red mesajlarını ayarla** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → seçeneğini belirleyin ve **0** tuşuna uzun basarak **+** karakterini girin.

2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için seçin.

› Bir kulaklık kullanma

Kulaklığı cihaza takarak aramaları ahizesiz yanıtlayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı Ekle**'yi seçin ve ardından yeni bir numara çevrin.
- İkinci bir aramayı yanıtlamak için, bir arama bekletme sesi duyulduğunda öğesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin. Cihaz ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Arama ekranını açmak için **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Rehberi açmak için [▤] → **Rehber** seçeneğine basın.
- Not eklemek için [▤] → **Not** seçeneğine basın.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Birleştir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla arama eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı Değiştir** seçeneğine basın.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için [▤] → **Beni gizle** seçeneğine basın.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için [▤] → **Giden resim** seçeneğine basın.
- Arama ekranını açmak için [▤] → **Arama tuşları** seçeneğine basın.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, [▤] → **Kulaklığa geç** seçeneğine basın.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, [▤] → **Hoparlör Açık/Kapalı** üzerine basın.
- Diğer tarafın resmini kullanmak için diğer tarafın resmini basılı tutun. Ekranın bir resmini yakalayabilir veya görüntülü aramayı kaydedebilirsiniz.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevaplamadığınız aramaları ekranda görüntüler. Cevapsız bir çağrıyı aramak için kısayollar panelini açın ve cevapsız aramayı seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya çağrı yönlendirme/engelleme gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik geri çevirmeyi etkinleştirmek ve otomatik geri çevirme listeleri oluşturmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik reddetme modu** → bir seçenek belirleyin.

Seçenek	İşlev
Tüm numaralar	Tüm çağrıları geri çevirmenizi sağlar.
Oto reddetme numaraları	Otomatik geri çevirme listesindeki telefon numaralarının çağrılarını geri çevirmenizi sağlar.

3. **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğine basın.
4. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
5. **Eşleşme kriterleri** altından bir seçenek belirleyin (gerekliyse).
6. Bir telefon numarası girin ve **Kaydet**'i seçin.
7. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-6. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. **FDN listesi**'ni seçin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama yönlendirme** →'yi seçin.
2. Bir koşul seçin.
3. Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama engelleme ayarı

Arama engelleme, belli arama türlerini sınırlamak ve başkalarının sizin aygıtınızdan arama yapmasını engellemek için tasarlanmış bir ağ özelliğidir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Arama engelleme** → bir çağrı türü seçin.
2. Bir çağrı engelleme seçeneğini belirleyin.
3. Arama engelleme şifresini girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → seçin.

2 Arama kayıtlarını sıralamak için olan bir seçenek olarak [] → **Görüntüle** → seçin.

Arama kayıtlarından, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.

2 seçin.

3 Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
- Telefon numaralarını elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
- seçeneğini belirleyerek listelerden telefon numaraları seçin.

4 **Mesaj girmek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [▤] → **İfade ekle**'yi basın.

5 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

› Multimedya mesajı gönderme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.

2 seçin.

3 Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
- Telefon numaralarını veya eposta adreslerini elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
- seçeneğini belirleyerek listelerden telefon numaraları veya e-posta adresleri seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

4 [▤] → **Konu ekle**'ye basın ve mesaja bir konu ekleyin.

5 **Mesaj girmek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [▤] → **İfade ekle**'yi basın.

6 seçeneğini seçin ve bir öğe ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

7 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.

   Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.
2. Kişi seçin.
3. Multimedya mesajı için ayrıntıları görüntüleyeceğiniz bir mesaj seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

1. Ana ekranda, **Telefon** → 1 2 3 4 seçeneğini belirleyin ve ardından **1** tuşuna uzun basın.
2. Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Gmail

Google Mail™'den gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. seçin.
3. Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
4. Bir konu ve mesaj girin.
5. Bir görüntü dosyası eklemek için [] → **Dosya ekle** →'ye basarak dosya ekleyin.
6. Mesajı göndermek için tuşunu seçin.

› E-posta mesajlarını görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için → **Tüm. yanıtla**'yı seçin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, → **Yönlendir**'i seçin.
- Bir eki görüntülemek için, **GÖRÜNTÜLE**'yi seçin. Eki aygıtınıza kaydetmek için **KAYDET** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için 'yi seçin.
- Mesajı silmek için seçeneğini belirleyin.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için sola veya sağa kaydırın.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

1. Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
2. seçin.
3. Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir mesaja yıldız ekleme

Gelen kutusu ekranından öğesini seçin. Mesajın yanındaki simge etkinleştirilir.

Mesajları filtreleme

1. Gelen kutusu ekranından öğesini seçin.
2. Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.

3 **İleri**'i seçin.

Bir Exchange ActiveSync hesabı ayarlamak için, **Microsoft Exchange ActiveSync** seçeneğini belirleyin.

4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İkiden fazla hesap oluşturduysanız, eposta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; Bir hesap adı seçin ve mesajları almak istediğiniz hesabı seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.

2 seçin.

3 Mesajınızın alıcılarını ekleyin.

- E-posta adreslerini manuel olarak girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
- seçeneğini belirleyerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
- Daha fazla alıcı eklemek için [] → **Cc/Bcc Ekle** seçeneğine basın.

4 Bir konu girmek için konu alanını seçin.

5 E-posta metninizi girmek için metin giriş alanını seçin.

6 'yi seçin ve bir dosya ekleyin.

Digital Rights Management (DRM)-korumalı dosyaları ekleyemezsiniz.

7 Mesajı göndermek için tuşunu seçin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.
2. Mesaj listesini güncellemek için [▤] → **Yenile**'yi seçin.
3. E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sonraki veya önceki mesaja gitmek için ▲ veya ▼ öğesini seçin.
- Mesajı cevaplamak için, ↩ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ➡'i seçin.
- Mesajı silmek için 🗑 seçeneğini belirleyin.
- Bir eki cihazınıza kaydetmek için ekler sekmesi → 💾 seçimini yapın.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
   Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
2. 👤+ seçin.
3. Br arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **BİTTİ**'i seçin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.

2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.

3 Mesajınızı girin ve ▶'i seçin.

4 Sohbeti bitirmek için, [▤] → **Sohbeti sonlandır**'a basın.

Messenger

Google+ messenger anlık ileti hizmeti ile arkadaşlarınıza ve ailenize anlık ileti göndermeyi ve onlardan anlık ileti almayı öğrenin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Messenger** seçin.

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

Google+

Google'ın sosyal hizmetine erişmeyi öğrenin. İlgi alanlarınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak, anlık ileti göndermek ve almak üzere gruplar oluşturabilirsiniz veya fotoğraflarınızı karşıya yükleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google+** seçeneğini belirleyin.

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Bir sosyal ağ özelliği seçin.

Social Hub

Sosyal Ağ Hizmeti (SNS), eposta, mesajlar, anlık mesajlaşma, kişiler veya takvim bilgisi için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a erişimi öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub**'ı seçin.

2 Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

IM

Evrensel anlık mesajlaşma uygulamalarından herhangi birinde arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **IM**'yı seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Yukarıdaki şartların tümünü kabul ediyorum**'un yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Kabul**'ü seçin.

3 **Hesap ekle** → öğesini ve bir mesajlaşma uygulamasını seçin.

4 Oturum açmak için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

5 Arkadaşlarınız ve aileniz ile anında sohbet edin.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 3264 x 2448 piksele (8 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1920 x 1080 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

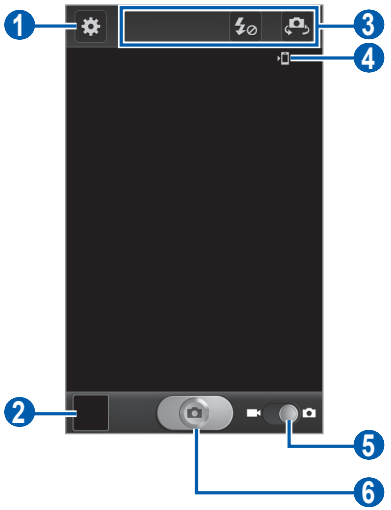

Numara	İşlev
1	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Resim görüntüleyiciyi açarak çektiğiniz fotoları görüntüler.
3	Kamera kısayollarını kullanır. • : Flaş ayarlarını değiştirir. • : Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 67
4	Varsayılan depolama yerini görüntüler.
5	Video kameraya geçmenizi sağlar.
6	Fotoğraf çekmenizi sağlar.

3 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
Ayrıca iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

En yüksek çözünürlükte çekmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

4 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun.
Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve konu odaklandığında yeşile döner.

5 Fotoğraf çekmek için seçin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek çekilen fotoları görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızla ekrana dokunarak parmaklarınızı ayırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın) veya ekrana çift dokunun.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için **Diğer** → **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğraf dosyasını yeniden adlandırmak için, **Diğer** → **Yeniden adlandır**'ı seçin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumları ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Sahne modu** → bir sahne→ [⮌] seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçin.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Otoportre** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Çekim modu** → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. seçin.
5. Kamera merceğini özneye yöneltin.

   Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Güzel fotoğraf çekme

Güzellik modunu kullanarak yüzdeki kusurları gizleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Çekim modu** → **Güzellik** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçin.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Çekim modu** → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.
5. Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.

   Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
6. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 5. adımı tekrar edin.

› Hareket fotoğrafı çekme

Hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekebilir ve bunları hareketi gösteren tek bir fotoğraf halinde birleştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Çekim modu** → **Hareketli çekim** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.
5. Hareket halindeki nesneyi takip etmek üzere aygıtı hareket ettirin.

   Aygıt sonraki fotoğrafları otomatik olarak çeker.
6. Aygıt hareketli fotoğraf için gerekli tüm çekimleri yapana kadar nesneyi takip etmeye devam edin.

› Çizgi film modunda bir fotoğraf çekin

Çizgifilm efektleri ile fotoğraf çekebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Çekim modu** → **Çizgi Film** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenleyin.
Otoportre	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Flaş	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Sahne modu	Sahne modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Odak modu	Konuya veya insan yüzlerine otomatik olarak odaklanmaya ayarlamak için yakın fotoğraflar çekin veya kamerayı ayarlayın.
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçmenizi sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Dış mekan görünürlüğünü etkinleştirerek uygun bir ışık ortamı seçin.
Sarsıntı önleme	Aygıtın titreşim veya hareketinin neden olduğu bulanıklığı azaltır.
Otomatik kontrast	Konuyla arkaplan arasındaki kontrastı otomatik olarak ayarlar.
Göz kırpması algılama	Kamerayı, insanlar gözlerini kapattığında sizi uyarmak üzere ayarlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. Bu özelliği kullanmak için konum hizmetlerini etkinleştirmelisiniz. ► sf. 107
Ters dönmüş olarak kaydedin	Ön kamera merceği ile fotoğraf çekeceğinizde görüntüyü otomatik olarak yakalaması için kamerayı ayarlayın.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2 Video kameraya geçmek için kaydırıcıyı video kameraya getirin.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

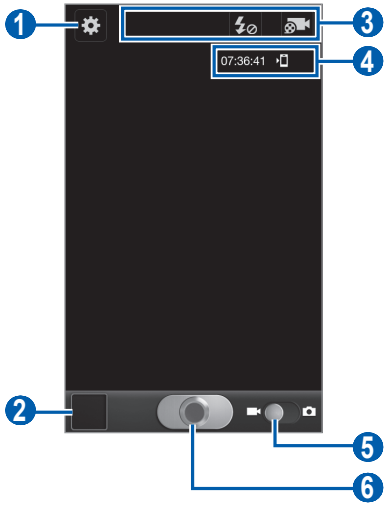

Numara	İşlev
1	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Resim görüntüleyiciyi açarak kaydettiğiniz videoları görüntüler.
3	Video kamera kısayollarını kullanır. • : Flaş ayarlarını değiştirir. • : Kayıt modunu değiştirir veya ön ve arka kamera mercekleri arasında geçiş yapar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 67

Numara	İşlev
4	Video kamera durumunu kontrol edin. • 07:36:41 : Kaydedilebilen video uzunluğu (kullanılabilir belleğe göre) • : Varsayılan depolama konumu
5	Kameraya geçmenizi sağlar.
6	Video kaydetmenizi sağlar.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın. Ayrıca iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

En yüksek çözünürlükte kaydetmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

5 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.

6 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Video göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu oynatmak için seçeneğini belirleyin veya **Diğer** → **Çal**'ü seçin.
- Bir video dosyasını yeniden adlandırmak için, **Diğer** → **Yeniden adlandır**'ı seçin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, ⚙ seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenleyin.
Flaş	Flaş ayarını değiştirin; Flaşı manuel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Kameranın video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Dış mekan görünürlüğünü etkinleştirerek uygun bir ışık ortamı seçin.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Ters dönmüş olarak kaydedin	Ön kamera merceği ile bir video kaydedeceğinizde görüntüyü otomatik olarak yakalaması için kamerayı ayarlayın.
Kayıt yeri	Kayıtlı videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Kısayol simgelerini düzenleyin

Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1. Önizleme ekranından, [▤] → **Kısayolları düzenle** düğmesine basın veya ⚙ → **Kısayolları düzenle** seçeneğini belirleyin.
2. Seçmeli listeden simgeye basılı tutun ve kısayol alanına sürükleyin.

   Kısayolları kaldırmak için, bir simgeye basılı tutun ve seçenek listesine sürükleyin.
3. Önizleme ekranına dönmek için [⮌] tuşuna basın.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8).

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Videolar** seçeneğini belirleyin.
2. Oynatılacak videoyu seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
⛶	Video ekranının oranını değiştirmenizi sağlar.
◉	Videoyu diğer DLNA cihazlarında oynatın.

Simge	İşlev
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Galeri

Aygıtınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8).

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken aygıtınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
2. Bir klasör seçin.
3. Görüntleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından veya seçin.
4. Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmakla ekrana dokunun ve parmaklarınızı ayırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

Eğim hareketlerini etkinleştirdiyseniz, parmaklarınız ile iki noktaya uzun süre dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

- Fotoğraf göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoyu AllShare veya topluluk web siteleri ile birlikte diğerleri ile paylaşmak için, [▤] → **Şununla paylaş** öğesine basın.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için [▤] → **Yap** seçeneğine basın.
- Bir fotoğraf ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, [▤] → **Diğer** düğmesine basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Kopyala**: Bir foto dosyası kopyalayın.
  - **Yazdır**: WLAN veya USB bağlantısı kullanarak bir fotoğraf yazdırın. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
  - **Düzenle**: Fotoğrafı düzenleyin. ► sf. 70
  - **Kırp**: Bir görüntüyü bir fotoğraftan kırpın.
  - **Hareket**: Cihazınızın hareket algılamasını kontrol etmek için ayarlara erişin.
  - **Saat yönünün tersine döndür**: Bir fotoğrafı saatin ters yönünde çevirin.

- **Saat yönünde döndür**: Bir fotoğrafı saat yönünde çevirin.
- **Slayt gösterisi**: Seçilen klasörde bir slayt gösterisi başlatın.
- **Yeniden adlandır**: Bir foto dosyasını yeniden adlandırın.
- **Ayrıntılar**: Foto ayrıntılarını görüntüleyin.

› Video dosyası oynatma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
2. Bir video seçerek (simgsi ile) oynatın.
3. Cihazı yatay görünüme getirin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 67

Fotoğraf düzenleyici

Fotolarınızı düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **Resim seç** → bir görüntü seçin.
   Yeni fotoğraf çekmek için **Resim yakala** seçeneğini belirleyin.
3. → **Yeni seçim** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
   - Seçim kenarına eklemek veya çıkarmak için, → **Seçime ekle** veya **Seçimden kaldır** seçeneğini belirleyin.
   - Seçimi geri çevirmek için, → **Seçimi ters çevir** seçeneğini belirleyin.
   - Seçim boyutunu değiştirmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Görüntüyü döndürmek veya ters çevirmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Görüntüyü kırpmak için, seçeneğini belirleyin.
   - Son işleminizi geri almak veya ileri almak için, veya seçeneğini belirleyin.
4. Parmağınızı seçmek istediğiniz alanın üzerinde sürükleyin.

5 seçeneği ile bir renk efekti uygulayın veya seçeneği ile bir filtre efekti uygulayın.

Kopyalama ve bükme gibi ek araçlar kullanmak için, seçeneğini belirleyin.

6 Uygulayacağınız efektin bir varyasyonunu seçin.

7 Görüntüyü istediğiniz gibi (gerekli ise) ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

8 Bitirdiğinizde, [▭] → **Kaydet**'e basın.

Müzik çalar

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Öncelikle dosyaları aygıtınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 86
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 108
- Bluetooth ile alma. ► sf. 99
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ► sf. 109
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 109

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

2 Bir müzik kategorisi seçin.

3 Bir müzik dosyası seçin.

4 Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
[1]	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
[1]	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
	Yürütmeyi duraklat; seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

› Parça listesi oluşturma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

2 **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.

3 [▤] → **Oluştur**'a basın.

4 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet**'i sein.

5 **Müzik ekle** seçeneğini belirleyin.

6 Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Parçalar çalınırken, [▤] → **Çalma listesine ekle** seçeneğine basarak çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.

› Hızlı listeye şarkı ekleme

Hızlı listeye şarkı ekleyebilir ve bunları bir çalma listesi olarak kaydedebilirsiniz. Çalma sırasında çalan şarkıyı hızlı listeye eklemek için [▤] → **Hızlı listeye ekle** seçeneğine basın.

Hızlı listeye gitmek için, müzik çaların ana ekranından **Parça listeleri** → **Hızlı liste** seçeneğini belirleyin. Bir hızlı listeyi çalma listesi olarak kaydetmek için [▤] → **Parça listesi olarak kaydet** seçeneğine basın.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **Ayarlar**'a basın.
3. Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Ses efektleri	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Görselleştirme	Çalarken animasyon görseli görmenizi sağlar.
Sözler	Oynatma sırasında şarkı sözlerini gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Müziği otomatik kapat	Müzik çaları belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayın.

Music Hub

Müzik mağazasına erişebilir ve en sevdiğiniz şarkıları arayarak satın alabilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Music Hub**'ı seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **90 gün gösterme**'nin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Onayla**'yı seçin.
3. Şarkı arayın ve en sevdiğiniz şarkıların önizlemesini görüntüleyin veya satın alın.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

› FM radyoyu dinleme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
   FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatacaktır.

3. Tüm istasyon listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için [⮌] tuşuna basın.

4 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

Numara	İşlev
1	FM radyoyu açın veya kapatın.
2	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
3	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
4	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
5	Frekansın ince ayarını yapmanızı sağlar.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

1 Cihaza bir kulaklık takın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.

3 [▤] → **Tara** → tarama özelliğine basın.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

4 Tüm istasyon listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için [⮌] tuşuna basın.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
3. FM radyoyu açmak için seçin.
4. İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
5. Favoriler listesine eklemek için + seçeneğini belirleyin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
2. [▭] → **Ayarlar**'a basın.
3. FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar. Bu özellik açıkken, FM radyoyu kısayollar panelinden denetleyebilirsiniz.
İstasyon kimliğini göster	İstasyon kimliğinin FM radyo ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar; (İstasyon kimlikleri, yalnızca bu bilgiyi sunan radyo istasyonlarında mevcuttur.)
Alternatif frekans	Sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Game Hub

Sosyal ve premium oyunları oynamayı öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Game Hub**'ı seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **90 gün gösterme**'nin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Onayla**'yı seçin.
3. Bir oyun seçin ve yükleyin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

- Sunulan oyunlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
- Oyunların denetimleri ve seçenekleri değişiklik gösterebilir.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. seçin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için 'i seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → seçin.
2. Bir telefon numarası girin.
3. **Kişilere Ekle** → **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Kişiyi belleğe eklemek için 'i seçin.

› Kişi bulma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
   Ayrıca parmağınızı sağ taraftaki dizinin yanında sürükleyerek listede hızlıca ilerleyebilirsiniz.
3. Bir kişi adı seçin.

Bir kişiyi bulduğunuzda şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Kişiyi aramak için, veya seçeneğini belirleyin.
- Bir mesaj göndermek için, seçeneğini belirleyin.
- Kişi bilgisini düzenlemek için öğesini seçin.

› Hızlı arama numarası ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **Hızlı arama ayarı** düğmesine basın.
3. Bir konum numarası → kişi seçin.
4. Bir telefon numara seçin (gerekirse).

Arayan ekranından konum numarasına uzun dokunarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Kişi listesinin üst tarafından adınızı seçin.
3. seçin.

4 Kişisel bilgilerinizi girin.

5 ✓ seçin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → seçeneğini belirleyin.

2 [▤] → **Yeni** düğmesine basın.

3 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.

4 **Üye ekle** seçeneğini belirleyin, select gruba ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ✓ seçeneğini belirleyin.

5 ✓ seçin.

› Rehberi kopyalama

SIM veya USIM katından kişileri cihazınıza kopyalamak için

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

2 [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al**'a basın.

3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.

4 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ✓'ı seçin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar**'a basın.
3. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ✓ → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Cihazınızın USB depolama biriminde veya bir hafıza kartında içe veya dışa dosya aktarabilirsiniz (vcf formatında).

Kişi dosyalarını içe aktarma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB bellekten içe aktar** veya **SD kartından al** düğmesine basın.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Rehberi dışa aktarma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB belleğine dışa aktar** veya **SD karta çıkar** düğmesine basın.
3. Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
2. **Etkinlik oluşturmak için dokunun** öğesini seçin veya [▤] → **Olay oluştur** seçeneğine basın.
3. Açılan takvim senki ile ilgili bir uyarı mesajları alırsanız, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
5. **Kaydet**'i seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
2. Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
2. Takvimde bir tarih seçin. Ay görünümünde, planlanan etkinlik olan günler küçük bir kare ile gösterilir.
   - Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için [▤] → **Git** seçeneğine basın, **+** veya **-** seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
   - Bugünün tarihini seçmek için, [▤] → **Bugün** seçeneğine basın.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

[▤] → **Gönder** → bir seçeneğe basarak etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

1. Ekranın üst kısmından kısayollar panelini açın.
2. Etkinlik bildirimini seçin.
3. Ayrıntılarını görmek istediğiniz etkinliği seçin.
   Etkinlik alarmını ertelemek için, etkinliğin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Ertele**'yi seçin.

Görev

Görev listesi oluşturmayı ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak veya öncelik belirlemek için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Görev oluştur

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Görev**'yı seçin.
2. **Görev oluştur**'u seçin veya bir görev oluşturmak için [▤] → **Görev oluştur** düğmesine basın.
3. Görevle ilgili bilgileri girin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Görev görüntüleme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Görev**'yı seçin.
2. Görevleri sıralamak için [▤] → **Listele** → düğmesine bastıktan sonra bir seçenek belirleyin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir görev seçin.
   Son tarihi geçen tamamlanmış görevler için, onay kutusunu işaretleyerek durumlarını tamamlandı olarak ayarlayabilirsiniz.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bir not kaydedilmişse, **Not oluştur** seçeneğini seçin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basarak bir not oluşturun.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
2. Bir not aramak için (gerektiğinde) [▤] → **Akıllı Arama** seçeneğine basın veya [▤] seçeneğine basılı tutun.
3. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
   Notu düzeltmek için ✎ seçeneğini belirleyin.

Notu basılı tutup **Gönder** seçeneğini belirleyerek notu başka kişilere gönderebilirsiniz.

Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

› Sesli not kaydedebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona doğru konuşun.
4. İşiniz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin.
   Dosyanız otomatik olarak kaydedilir.
5. Daha fazla sesli not kaydetmek için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

› Sesli notu dinleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.
2. **Liste**'yi seçin.
3. Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

Sesli notu diğerlerine [▤] → **Paylaşıma aç** seçeneğine basarak yollayabilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfayı açmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.

   Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve **Git** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, kaydedilen sayfalar ve son internet geçmişini içeren bir liste açın.
3	Etkin tarayıcı pencerelerinin küçük resimlerini görün.

Web sitesinde gezinirken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmakla ekrana dokunun ve parmaklarınızı ayırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

Eğim hareketlerini etkinleştirdiyseniz, parmaklarınız ile iki noktaya uzun süre dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

- Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için [▤] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [▤] → **İleri** seçeneğine basın.
- Yeni bir pencere açmak için, [▤] → **Yeni pencere**'ye basın.
- Tarama verilerinizi kaydetmeden yeni bir pencere açmak için, [▤] → **Yeni imzasız pencere** düğmesine basın.
- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için [▤] → **Yer işareti ekle** seçeneğine basın.
- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için [▤] → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Web sayfasında metin aramak için, [▤] → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Masaüstü görünümüne geçiş yapmak için [▤] → **Masaüstü görünümü** öğesine basın.
- Geçerli web sayfasını daha sonra çevrimiçi okumak üzere kaydetmek için, [▤] → **Çevrimdışı okuma için kaydet** düğmesine basın. → **Kaydedilen** düğmesine basarak kaydedilen sayfaları görüntüleyebilirsiniz.
- Ekranın parlaklığını ve rengini ayarlamak için [▤] → **Parlaklık/Renk** düğmesine basın.
- Web sayfasının bilgilerini görmek için [▤] → **Syf blgisi** seçeneğine basın.
- Geçmişi indirmek için [▤] → **İndirilenler**'e basın.
- Mevcut web sayfasını veya ekranı bağlı tarayıcıdan yazdırmak için, [▤] → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [▤] → **Ayarlar** seçeneğine basın.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. URL giriş alanını seçin.
3. seçeneğini belirleyin ve aygıtınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
   Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. → **Yer imleri**'ni seçin.
3. [▤] → **Son görüntülenen sayfayı yer imlerine ekle** seçeneğine basın.
   Görüntülediğiniz web sayfasını yer imine eklemek için adım 5'e geçin.
4. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
5. seçin.

Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç**'ı seçin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Anasayfaya yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle**'yi seçin.

- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini (URL) kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

› En son geçmişe erişme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. → **Geçmiş** seçin.
3. Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Bir web sayfasını yerimi listesine eklemek için seçeneğini belirleyin.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

› Belirli bir konumu arama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **TAMAM** seçeneğini belirleyin.
   Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
3. seçin.
   Çevrenizdeki bir yeri aramak için seçeneğini belirleyin.

4 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve seçeneğini belirleyin.

Sesli olarak konum aramak için seçeneğini seçin.

5 Bilgileri görüntülemek istediğiniz yeri seçin.

- Aradığınız sonuçların listesini görüntülemek için, **SONUÇ LİSTESİ** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut konumunuzu görüntülemek için seçeneğini belirleyin.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde yönü değiştiren pusula görüntüsüne haritada geçiş yapmak için, seçeneğini belirleyin.
- Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu → seçin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.

2 seçin.

3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.

Rehberinizden veya yıldızlı yerlerden bir adres girmek veya haritada konumunu belirlemek için → **Kişiler**, **Haritada bir nokta** veya **Yerlerim** seçeneğini belirleyin.

4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **YOL TARİFİ ALIN** seçeneğini belirleyin.

Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.

5 Yolculuğunuzun bilgilerini görüntülemek için bir güzergah seçin ve **HARİTA GÖRÜNÜMÜ** öğesini seçerek haritada güzergahı görüntüleyin.

6 Güzergahın sadece tek bir kısmını görüntülemek için veya öğesini seçin.

7 Bitirdiğinizde, [▭] → **Haritayı Temizle**'ye basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude**'i seçin.
Cihaz otomatik olarak Latitude'i birleştirir.

2 → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin**'yi seçin.

3 Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya bir e-posta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.

4 **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

5 **HARİTA GÖRÜNÜMÜ** öğesini seçin.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri nasıl arayacağınızı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber**'i seçin.

2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.

4 Konumu haritada görmek için **Harita** seçeneğini belirleyin.
Konum güzergahını görmek için **Yol Tarifi** seçeneğini belirleyin.
Yerin telefon numarasını görüntülemek için **Çağrı yap** seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon**'yi seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdali yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
   - **Hedefi Söyleyin**: "Hedefe git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
   - **Hedefi Yazın**: Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
   - **Kişiler**: Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
   - **Yıldızlı Yerler**: İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

Ara

Cihazınızda kaydedilen verileri veya İnternet'teki verileri arayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ara**'yı seçin.
2. Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
3. Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

YouTube

YouTube aracılığıyla video görüntülemeyi ve paylaşmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Video izleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **YouTube**'ü seçin.
2. Listeden bir video seçin.
3. Cihazı yatay görünüme getirin.
4. Ekrandaki simgeleri kullanarak oynatmayı kontrol edin.

› Video paylaşma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **YouTube**'ü seçin.
2. Bir video seçin.
3. → bir seçenek seçin.

› Video yükleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **YouTube**'ü seçin.
2. Kamerayı açmak için seçeneğini belirleyin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.

4 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.

5 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin.

6 Kaydettiğiniz videoyu yüklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

7 YouTube'a bağlanmış ise Google hesabınızı seçin. Alternatif olarak, **Hesap ekle** seçeneğini belirleyebilirsiniz ve YouTube oturumu açmak üzere hesap ayarlayabilirsiniz.

8 Karşıya yüklenene ait detayları girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps**'i seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Market

Android Market'ten oyun, zil sesi ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** (Play Shop)'i seçin.

2 Bir dosya arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin. ► sf. 38

Readers Hub

Çeşitli okuma malzemelerine erişmeyi öğrenin.

Bazı özellikler şu anda kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Readers Hub**'ı seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **90 gün gösterme**'nin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Onayla**'yı seçin.

3 Okuma malzemesinin bir görüntüsünü seçin.

4 Okuyabileceğiniz materyali çevrimiçi mağazada arayın ve indirin.

Haberler ve Hava

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın üst kısmındaki **GOOGLE WEATHER** seçeneğini belirleyin.

   Cihazınız mevcut konumu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.

Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [▤] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları**'nı seçin ve **Konumum'u kullan**'ın yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Ardından **Konumu ayarla**'dan bir yer seçin.

› Haberleri okuyun

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava** seçeneğini belirleyin.
2. Sola kaydırarak ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
3. Açmak istediğiniz bir haber seçin.

Haber başlıkları eklemek için, [▤] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin**'e basın.

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

Bekleme modunda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** öğesini, daha sonra **Bluetooth** öğesinin yanındaki **Kpl** öğesini seçin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Cihazları tarayın**'nı seçin.

2 Bir cihaz seçin.

3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam**'ı seçin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.

2 Bluetooth ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3 Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Bluetooth**'u seçin ve cihazınızın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Cihazınızın görünür kalacağı süreyi seçmek için [▭] → **Görünür zaman aşımı** öğesine basın.

2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini seçin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Bekleme modunda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** öğesini, daha sonra **Wi-Fi** öğesinin yanındaki **Kpl** öğesini seçin.

Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ☑	DE ☑	MT ☑	GB ☑	BE ☑	GR ☑	NL ☑	IS ☑
CY ☑	HU ☑	PL ☑	LI ☑	CZ ☑	IE ☑	PT ☑	NO ☑
DK ☑	IT ☑	SK ☑	CH ☑	EE ☑	LV ☑	SI ☑	BG ☑
FI ☑	LT ☑	ES ☑	RO ☑	FR ☑	LU ☑	SE ☑	TR ☑

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
   Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
2. Ağ seçin.
3. Ağ için bir parola girin (gerekirse).
4. **Bağlan**'ı seçin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Ağ ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN erişim noktasına bağlanma

WPS kullanarak güvenli bir ağa bağlanabilirsiniz.

WPS tuşuyla bir Wi-Fi AP'ye bağlanmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanılabilir korumalı ağ olarak belirtilen bir ağ seçin ve **Gelişmiş seçenekleri göster**'in yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
3. **WPS** aşağı açılan menüsünü seçin.
4. **Push tuşu** → **Bağlan** öğesini seçin.
5. 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN tuşuyla bir Wi-Fi AP'ye bağlanmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanılabilir korumalı ağ olarak belirtilen bir ağ seçin ve **Gelişmiş seçenekleri göster**'in yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
3. **WPS** aşağı açılan menüsünü seçin.
4. **Erişim noktasından PIN** veya **Bu cihazdan PIN** → **Bağlan** öğesini seçin.
5. Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

› Statik IP ayarlarını belirleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. Bir ağ seçin ve **Gelişmiş seçenekleri göster**'in yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
3. **IP ayarları** aşağı açılan menüsünü seçin.
4. **Statik**'i seçin.
5. Erişim noktası için IP adresi, Ağ önek uzunluğu, Ağ Geçidi, DNS gibi IP ayarlarını değiştirin.
6. **Bağlan**'ı seçin.

Wi-Fi Direct

Bir erişim noktasına gerek olmadan WLAN aracılığıyla iki cihazı birbirine bağlamak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanmayı öğrenin.

› Cihazınızı diğer WLAN cihazına bağlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer...** seçeneğini belirleyin. → **Wi-Fi Direct**.
2. **Wi-Fi Direct**'in yanındaki **Kpl**'yı ve sonra **Tamam**'ı seçin.
3. **Tara** seçin.
4. Bir cihaz seçin ve ardından **Bağlan** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde, eşleşme tamamlanır.
5. Wi-Fi Direct özelliğini devre dışı bırakmak için, **Bağlantı sonu**'nu seçin.

› Bir WLAN ile veri gönderme

1 Bir not, medya dosyası veya web adresi gibi bir dosyası veya öğeyi uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden belirleyin.

2 Bir WLAN ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3 Bir WLAN cihazı arayın ve seçin.

› Bir WLAN ile veri alma

Veri aldığınızda bu veriler cihazınıza otomatik olarak kaydedilir. Alınan veri ShareViaWifi dosyasına kaydedilecektir.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu aygıtlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► sf. 100

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer aygıtların aygıtınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

Bazı dosyalar, aygıtlara bağlı olarak DLNA etkin aygıtlarda yürütülemeyebilir.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.

2 [▤] → **Ayarlar**'a basın.

3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Cihaz adı	Aygıtınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Video paylaş	Diğer DLNA özellikli cihazlar ile video paylaşımını açın.
Fotoğrafları paylaş	Diğer DLNA özellikli cihazlar ile görüntü paylaşımını açın.
Müzik paylaş	Diğer DLNA özellikli cihazlar ile müzik paylaşımını açın.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer aygıtlardan yüklemenin kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan bellek konumunu seçin.
Altyazılar	Altyazıları görüntülemek için ayarlayın.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir aygıtta yürütme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.

2 **Cihazım** seçeneğini belirleyin.

3 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.

4 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.

5 Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Kayıttan yürütme, ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Bir aygıttaki dosyaları diğer aygıtta yürütme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
2. **Uzak cihaz** seçeneğini belirleyin.
   Aygıtınız DLNA'nın etkin olduğu aygıtları otomatik olarak arar.
3. Medya sunucusu olarak bir aygıt seçin—bu aygıt medya dosyalarını içerir.
4. Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
5. Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir.
   Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
6. Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'ler veya diğer cihazlar için bir kablosuz modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı öğrenin ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşın.

› Cihazınızın mobil ağını WLAN ile paylaşın

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer...** seçeneğini belirleyin → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı**.
2. **Taşınabilir Wi-Fi alanı**'u seçerek WLAN hotspot'u etkinleştirin.
3. **Taşınabilir Wi-Fi alanını yapılandırın** seçeneğini belirleyerek WLAN hotspot'u özelleştirin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçmenizi sağlar.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

Cihazınız başka bir cihazdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

› Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

1 Bir PC veri kablosu kullanarak aygıtınızdaki çok işlevli jakı PC'ye bağlayın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer...** seçeneğini belirleyin → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı**.

3 **USB bağlanıyor**'yı seçerek USB bağlama özelliğini etkinleştirin.

Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

› Bluetooth kablosuz özelliği ille cihazınızın mobil ağını paylaşın

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer...** seçeneğini belirleyin → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı**.

2 Bluetooth bağlama özelliğini etkinleştirmek için **Bluetooth bağlantısı** öğesini seçin.

3 Başka bir cihazda kendi cihazınızı bulun ve cihazları eşleyin.

Bluetooth özelliğini ve görünürlük ayarını etkinleştirdiğinizden emin olun.

GPS

Cihazınızda global konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı bulunmaktadır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda

GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına veya bu alanın üzerine ellerinizle veya başka nesnelerle dokunmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum hizmetlerini etkinleştirin

Konum bilgilerinizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum servisleri** seçeneğini belirleyin.

2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Google konum servisi	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uyduları	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.

Seçenek	İşlev
Sensör yardımını kullanın	GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörleri kullanın. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.
Konum ve Google Arama	Aygıtınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

PC bağlantısı

USB bağlantı modlarında cihazınızı bir PC'ye bir PC veri kablosu kullanarak nasıl bağlayacağınızı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

Bilgisayar bağlantıları kullanmak için USB hata ayıklama modunu devre dışı bırakmanız gerekir. Uygulama listesini açın, **Ayarlar** → **Geliştirici seçenekleri**'ni seçin ve **USB hata ayıklama**'nın yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

1. Bir PC veri kablosu kullanarak aygıtınızdaki çok işlevli jakı PC'ye bağlayın.
2. Samsung Kies'i başlatmak için Samsung Kies simgesini çift tıklatın.
3. Dosyaları bilgisayardan cihaza kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1. Bir PC veri kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
2. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
3. Açılan pencerede aygıtınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
4. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
5. Senkronizasyonu başlatın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlama

Aygıtınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

Hafıza kartının dosya dizini, dahili hafızadan ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer...** seçeneğini belirleyin → **USB yardımcı uygulamaları** → **Belleği PC'ye bağla**.
2. Onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Bir PC veri kablosu kullanarak aygıtınızdaki çok işlevli jakı PC'ye bağlayın.
4. Bağlandığınızda **Belleği PC'ye bağla** seçeneğini seçin.
5. Onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
6. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
7. Dosyaları bilgisayardan cihazınıza kopyalayın.

8 İşleminiz bittiğinde **USB depolamayı kapat** seçeneğini seçin.

Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın hafıza cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.

Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer...** seçeneğini belirleyin → **VPN**.

Bu özelliği kullanmak için ekran kilidi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

2 **VPN ağı ekle** seçeneğini belirleyin.

3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
İsim	VPN sunucusu için bir isim girin.
Tür	VPN türü seçin.
Sunucu adresi	VPN sunucusunun IP adresini girin.

Seçenek	İşlev
L2TP sırrı	L2TP gizli şifreyi kullanmak için ayarlayın.
IPSec tanımlayıcı	Kullanıcı adı girin.
IPsec önpaylaşımlı anahtarı	Önceden paylaştırılan anahtarı girin.
IPSec kullanıcı sertifikası	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webden indirebilirsiniz.
IPSec CA sertifikası	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webden indirebilirsiniz.
PPP şirfrelemesi (MPPE)	Verilerin VPN sunucusuna gönderilmeden önce şifrelenmesi için ayarlayın.
Gelişmiş seçenekleri göster	Gelişmiş ağ ayarlarını değiştirmek için ayarlayın.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Özel bir ağa bağlanın

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Diğer...** seçeneğini belirleyin → **VPN**.

2 Bağlanmak istediğiniz özel bir ağı seçin.

3 Bir kullanıcı adı ve ve parola girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometreyi ve masa saatini kullanabilirsiniz.

› Yeni alarm ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
   Ana alarmdan önce alarm ekranıyla birlikte simüle edilmiş doğa seslerini etkinleştirmek için **Akıllı alarm** yanındaki kutuyu seçin.
4. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için, ⊗ öğesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.
- Belirli bir sürenin ardından alarmı tekrarlamak için, zz öğesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **Sil** seçeneğine basın.
3. Silinecek alarmları seçin.
4. **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Dünya saati oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **Şehir ekle** seçeneğine basın veya [▤] → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin. Dünya haritasından bir şehir seçmek için 🌐 seçeneğini belirleyin.
4. Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.

Saatlere yaz saati uygulamasını etkin kılmak için saat üzerine uzun basın ve **DST ayarları** seçeneğini seçin.

› Kronometreyi kullanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

› Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
4. Zamanlayıcının süresi dolduğunda, alarmı durdurmak için ⊗ öğesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

› Masa saati kullan

Masa saati güncel saati, tarih ve hava durumunu gösterir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Masa saati** seçeneğini belirleyin.

2 [▤] → **Ayarlar**'a basın.

3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Saat/Takvim ekranı	Saati veya takvimi gösterecek şekilde ayarlayın.
AccuWeather	Bulunduğunuz yerdeki hava durumunu göstermesi için ayarlayın. Ayrıca masa saatinin en son bilgileri ve sıcaklık birimini otomatik olarak güncellemesi için ayarlayabilirsiniz.
Varsayılana sıfırla	Masa saati ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün.
Yuva	Cihazınız bir araç veya masaüstü saate bağlandığında bağlı dokun hoparlörünü kullanmak için ayarlayın.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

› Hesaplama yapma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi**'ni seçin.

2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin. Otomatik rotasyonu devre dışı bırakırsanız [▤] → **Bilimsel hesap makinesi** seçeneğine basın.

› Hesaplama geçmişi görme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi**'ni seçin.

2 Hesaplama yapın.

3 Hesap makinesi tuş takımını kapatmak için ▼ seçeneğini belirleyin.

Hesaplama geçmişi görünür.

4 Geçmişi temizlemek için [▤] → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

İndirilenler

İnternetten ve e-postadan indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İndirilenler**'i seçin.

2 Bir indirme klasörü seçin.

3 Bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.

Bir kaydı silmek için, onay kutusunu açın ve ardından 🗑'i seçin.

Kies air

Kies air, cihazınızı WLAN aracılığıyla diğer bir cihaza bağlamanıza olanak sağlar. Tarayıcıdan medya dosyalarını, kişileri, mesajları ve cihazınıza kaydedilen diğer verileri görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

› Kies hava ayarlarını özelleştir

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kies air**'i seçin.
2. [▭] → **Ayarlar**'a basın.
3. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Cihaz adı	Cihaz adını görüntüleyin veya düzenleyin.
Erişim talebi	Kies air'i kullanırken diğer cihazlardan yetki taleplerini almak üzere ayarlayın.
Görünürlüğü etkinleştir	Cihazın diğer cihazlar tarafından görünür olması için ayarlayın.
Süre sona erdi	Bağlantıyı sonlandırmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi seçin.
İçerikleri kilitle	Diğer cihazlarda gösterilmemesi gereken veri türlerini seçin.
Fabrika ayarlarına dön	Ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

› Cihazınızı WLAN ile diğer bir cihaza bağlayın

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kies air** → **Başlat**'ı seçin.
2. Diğer cihazın tarayıcısına Kies air'de gösterilen internet adresini girin.

3 **İzin ver** seçeneğini belirleyin (gerekli ise).
Bağlandığında, cihazınızın verilerini diğer cihazda göreceksiniz.

4 Bağlantıyı bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Mini günlük

Fotoğraflı günlük tutmayı öğrenin.

› Mini günlük oluşturma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.

3 Eğer bir günlük kaydedilmişse, yeni giriş oluşturmak için **Günlük oluştur** seçeneğini seçin.

4 Günün tarihini değiştirin ve havayı ayarlayın (gerekirse).

5 **Ftgrf ekl için dkn** seçeneğini belirleyin ve resim ekleyin veya fotoğraf çekin.

6 **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin, metni girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

7 **Kydt**'i seçin.

› Mini günlüğe bakma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.

2 Bir günlük seçin.

Mini günlüğü topluluk web sitesine yüklemek için [▤] → **Yayınla** seçeneğine basın.

Dosyalarım

Aygıtınızda ve hafıza kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım**'ı seçin.

2 Bir klasör → bir dosya seçin.

Bir klasörde [▭] tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Diğerlerine dosya göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni klasör oluşturmak için, **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı başka bir klasöre taşımak için, **Taşı**'yı seçin.
- Dosyayı başka bir klasöre kopyalamak için, **Kopyala**'yı seçin.
- Dosya adı değiştirmek için **Yeniden adlandır** öğesini seçin.
- Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar** öğesini seçin.

Polaris Office

Cihazınızda ve hafıza kartınızda Polaris Office belgeleri oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin.

› Bir belge oluştur

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.

2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorasanız, çevrimiçi bir kullanıcı olarak kaydolun veya kayıt kısmını atlayın.

3 ⊕ → bir belge türü seçin.

4 Belgeye içerik girin.

5 Bitirdiğinizde, [▤] → **Kaydet**'e basın.

6 Belge için bir ad girin ve kaydetme konumunu seçin.

7 **Kaydet**'i seçin.

› Bir belgeyi açın

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.

2 **Dosyalarım** → belge dosyası seçin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisi ile şu anda çalışan uygulamaları ve bellek bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi**'ni seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Etkin uygulamalar**: Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
- **İndirildi**: Cihazınıza yüklenen uygulamalar için kullanılan toplam bellek miktarını görüntüleyin.
- **RAM**: Cihazınızın RAM'ını kontrol et ve yönet.
- **Kayıt yeri**: Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
- **Yardım**: Pil ömrünün uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Sesli kumanda

Cihazınız, sesli komutlarınızı eyleme dönüştüren akıllı sesli komut özelliğini sağlar. Sadece telefonunuza konuşarak bir numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir, konumlar veya bilgiler arayabilir yazabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Sesli Kumanda**'yı seçin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, ekranları izleyerek sorumluluk reddini ve yardım bilgilerini okuyun.
3. **Tap & Speak** seçeneğini belirleyin.
4. Mikrofona bir komut söyleyin.

Sesli konuşma

Voice talk tarafından sağlanan sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin. Hareket halindeyken sadece telefonunuza konuşarak bir numarayı arayabilir, bir mesaj gönderebilir, bir not yazabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Sesli konuşma**'u seçin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, ekranları izleyerek sorumluluk reddini ve yardım bilgilerini okuyun.
3. **Tap & Speak** seçeneğini belirleyin.
4. Mikrofona bir komut söyleyin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Wi-Fi

WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 100

Bluetooth

Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 97

Veri kullanımı

Veri kullanımınızı izleyin ve veri sınırı ayarlarınızı özelleştirin.

- **Mobil veri**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Veri kullanımı sınırı belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Sınır çevriminin ayarlarını özelleştirin.

Diğer...

Diğer cihazlarla ve ağlarla yapılan bağlantıları kontrol etmeye yönelik ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir WLAN ile Samsung Kies'e bağlayın.

› USB yardımcı uygulamaları

Cihazınızı toplu depolama olarak bir PC'ye bağlayın. ► sf. 109

› VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf. 110

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor**: USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 106
- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için taşınabilir WLAN hotspot özelliğini etkinleştirin. ► sf. 105
- **Taşınabilir Wi-Fi alanını yapılandırın**: WLAN hotspot için ağ ayarlarınızı yapılandırın.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth kablosuz özelliği aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını bilgisayarlarla paylaşmak için Bluetooth bağlama özelliğini etkinleştirin. ► sf. 106
- **Yardım**: Bağlama özelliklerini kullanma hakkında bilgi görüntüleyin.

› Wi-Fi Direct

Bir erişim noktasına gerek olmadan WLAN aracılığıyla iki cihazı birbirine bağlamak için Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirin. ► sf. 102

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Şebeke modu**: Bir şebeke türü seçmenizi sağlar.
- **Ağ operatörleri**: Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri çevirmek için ayarlamanızı sağlar. Geri çevrilecek listesine telefon numaralarını ekleyebilirsiniz. ► sf. 46
- **Red mesajlarını ayarla**: Bir çağrıyı geri çevirdiğinizde gönderilecek olan bir mesaj ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama uyarısı**:
  - **Cevap titreşimi**: Karşı taraf aramayı yanıtladığında cihazın titreşim vermesi için ayarlayın.
  - **Arama durumu sesleri**: Çağrı bağlantı sesini, dakika uyarısı sesini veya çağrı kesilme sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
  - **Görüşme sırasında uyarılar**: Bir arama sırasında cihazın olayları size nasıl uyaracağını seçin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Cevaplama anahtarı**: Ana ekran tuşuna basarak cihazın çağrıları cevaplamasını ayarlayın.

- **Otomatik cevaplama**: Belirli bir süre sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlayın (sadece bir kulaklık bağlı olduğunda kullanılabilir).
- **Güç tuşu çağrı bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazınızı aramayı sonlandıracak şekilde ayarlayın.

- **Yakınlık sensörünü aç**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açacak şekilde ayarlayın.
- **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
- **İlave ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engellemenizi sağlar.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen bir aramayı almak için arama bekletmeyi etkinleştirin.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan veya görüşme sırasında kesilen bir aramayı otomatik olarak yeniden aramak için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve aygıtı yeniden başlatmalısınız.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafta gösterilecek olan bir görüntü seçin.
- **Geln aramada kndne alma**: Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama kesilme seçenklri**: Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Sesli posta hizmeti**: Sesli mesaj almak için servis sağlayıcınızı veya başka bir servis sağlayıcıyı seçin.
- **Sesli posta**: Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Arama zil sesleri, medya sesi, cihaz sistem sesi ve bildirim zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **Sessiz mod**: Cihazınızın titreşmesi veya medya sesleri ve alarm zil sesleri hariç olmak üzere tamamen sessiz çalışması için Sessiz modu etkinleştirin.
- **Telefon zil sesi**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan bildirimler**: Sizi gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Titreşim ve zil sesi**: Cihazı gelen aramalarda sizi uyarmak için titreşecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarlamanızı sağlar.
- **Ekrana dokunulduğunda titret**: Cihazı Menü tuşuna veya geri tuşuna bastığınızda ya da Ana Sayfa tuşunu veya Güç/Kilit tuşunu basılı tuttuğunuzda titreşecek şekilde ayarlayın.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Ana ekran duvr kağıdı**: Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
- **Kilit ekranı duvar kağıdı**: Ekran kilitlendiğinde gösterilecek olan bir görüntü seçin.
- **Saat**: Kilitlenen ekranda saati göstermek için ayarlayın.
- **Hava**: Kilitlenen ekranda hava durumu bilgisini göstermek için ayarlayın.

- **Hava durumu ayarları**: Hava durumu bilgileri için ayarları özelleştirin.
- **Saat ve hava durumu konumu**: Kilitli ekranda saatin ve hava durumu bilgisinin nerede duracağını seçin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran modu**: Bir ekran modu seçin.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** seçeneğiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Dokunmatik tuş ışığı için süreyi ayarlayın.
- **Ekran gücünü otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlamak üzere güçten tasarruf etmek için ayarlayın.
- **Yatay kalibrasyon**: Daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlamak amacıyla akseloremetreyi kalibre edin.
- **Jiroskop kalibrasyonu**: Jiroskobu kalibre edin, böylece cihazınız dönüşü doğru bir şekilde algılayabilir.

- Kalibrasyon sırasında cihazı düzgün bir yüzeye yerleştirin. Cihaz kalibrasyon sırasında titrerse veya hareket ederse kalibrasyon süreci başarısız olabilir.
- Jiroskobu, eğim veya tarama hareketleri ya da hareket özellikli oyunlarda sürüklemeyi veya istenmeyen hareketleri gösterecek şekilde kalibre edin.

Güç tasarrufu

- **Sistem güç tasarrufu**: Sistem kaynak kullanımının bir kısmını sınırlamak için Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- **Özel güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu özel ayarlarınıza bağlı olarak etkinleştirmek için ayarlayın.
- **Özel güç tasarrufu ayarları**:
  - **Power saving on at**: Güç tasarrufu modu için bir güç seviyesi seçin.
  - **Wi-Fi'yi kapat**: Cihaz WLAN AP ile bağlandığında WLAN özelliğini engelleyin.
  - **Bluetooth'u kapat**: Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini engelleyin.
  - **GPS'i kapat**: Kullanmadığınızda GPS özelliğini engelleyin.
  - **Senkr kapat**: Cihaz bir web suncusu ile senkronize olurken senki kapatın.
  - **Parlaklık**: Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin.
  - **Parlaklık**: Güç tasarrufu modunun parlaklık seviyesini ayarlayın.
  - **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerinizi görüntüleyin. Ayrıca USB saklama alanını ve hafıza kartını biçimlendirebilirsiniz.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi tüm verileri hafıza kartından kalıcı olarak silecektir.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen güç miktarını görüntülemenizi sağlar.

Uygulamalar

Cihazınızdaki uygulamaları görün ve yönetin.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

Konum servisleri

GPS işlevinin ayarlarını değiştirin.

- **Google konum servisi**: Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uyduları**: Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Sensör yardımını kullanın**: GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullanılmasını sağlar. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.
- **Konum ve Google Arama**: Aygıtınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Güvenlik

Cihazınıza ve SIM veya USIM kartınıza yönelik güvenlik ayarlarını değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidinin nasıl açıldığını ayarlayın.
  - **Hiçbiri**: Ekran kilidini kaldırmanızı sağlar.
  - **Slayt**: Ekran kilidini PIN, parola, model veya yüz tanıma kullanmadan kullanmak için ayarlayın.
  - **Yüz kilidini aç**: Yüz tanıma kilidi ayarlayın.
  - **Model**: Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
  - **PIN**: Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) bebelirlemenizi sağlar.
  - **Şifre**: Ekran kilitliyken kendi yazdığınız mesajın görüntülenmesi için ayarlayın.
- **Sahip bilgisi**: Kilitli ekranda görüntülenen bilgilerinizi girin.
- **Telefonu şifreleme**: Cihazda kayıtlı verileri ve bilgileri korumak amacıyla cihazı şifrelemek için PIN veya parola ayarlayın. Cihaz şifrelendikten sonra cihazı her açtığınızda parola girmeniz gerekir. Şifreleme işlemi bir saatten uzun sürdüğünden işleme başlamadan önce pili şarj etmeniz gerekir.
- **SD kartı şifrele**:
  - **SD kartı şifrele**: Hafıza kartınızdaki verileri şifreleyerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
  - **Tam şifreleme**: Hafıza kartınızdaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
  - **Multimedya dosyalarını hariç tut** : Multimedya dosyaları hariç hafıza kartınızdaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra şifreli hafıza kartına erişemeyebilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce hafıza kartındaki şifrelemeyi kaldırın.

- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan Mobilimi bul özelliğini aktifleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 33
- **Uyarı mesajı alıcıları**: Uyarı mesajı için alıcıları eklemenizi veya düzenlemenizi sağlar.
- **Uzaktan kumandalar**: Kayıp bir cihazı web üzerinden uzaktan kumanda etmek için ayarlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirmenizi sağlar.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirmenizi sağlar. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikaları ve kimlik bilgilerini seçin.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB belleğinde saklanan şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Google sesle yazma

Konuşarak metin girmek için Google sesli giriş özelliğini etkinleştirin. Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için öğesini seçin.

- **Giriş dillerini seçin**: Google ses algılama özelliği için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde cihazın uygun olmayan sözcükleri algılamasını önlemek için ayarlayın.

› Samsung tuş takımı

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için öğesini seçin.

- **Dikey tuş takımı tipleri**: Varsayılan giriş yöntemini seçin; örneğin, Q klavye, 3*4 tuş takımı veya el yazısı ekranı.
- **Giriş dili**: Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.
- **XT9**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için XT9 modunu etkinleştirin.
- **XT9 gelişmiş ayarları**: Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirmenizi ve kendi kelime listenizi oluşturmanızı sağlar.

- **Tuş süpürme**: Metin giriş modu için tuş takımı kaydırma özelliğini etkinleştirmenizi veya kaldırmanızı sağlar. Klavye üzerinde sola veya sağa kaydırma işe giriş modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Karakter önizleme**: Cihazı dokunduğunuz her harfin önizlemesini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları**: Elyazısı modunda tanıma süresini kişiselleştirmenizi sağlar.
- **Ses girişi**: Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirmenizi sağlar.
- **Otomatik nokta**: Cihazınızı boşluk çubuğuna çift dokunduğunuzda nokta koyması için ayarlayın.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

› Swype

Swype tuş takımı ayarlarını değiştirmek için öğesini seçin.

- **Giriş Yöntemini Seç**: Tuş takımı türünü değiştirme.
- **Kelimenin çizilmesi**: Swype klavye ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Kişisel Sözlük**: Kendi sözlüğünüzü oluşturmanızı sağlar. Sözlüğünüzdeki sözcükler metin girişleriniz için öneri olarak görünecektir.
- **Tercihler**:
  - **Sesli uyarı**: İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlamanızı sağlar.
  - **Tuşa basıldı titr.**: Aygıtı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **İpuçlarını göster**: Hazır bulunduğunda eylemleriniz için ipuçlarını otomatik olarak göstermek için cihazı ayarlamanızı sağlar.

- **Otomatik Boşluk**: Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam yolu göster**: Klavyeden ayarlayarak sürükleme izini göstermenizi sağlar.
- **Kelime önerme**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Hız ve hassasiyet**: Oranı Swype önerilerinin hızı ve doğruluğu arasında ayarlayın.
- **Swype sözlüğünü sıfırla**: Sözlüğe eklediğiniz sözcükleri silmenizi sağlar.
- **Sürüm**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

• **Dil Seçenekleri**: Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.

› Ses tanıma

Bir sesli algılama motoru seçin.

› Sesli Arama

Google ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

• **Dil**: Ses tanıyıcı için dil seçin.
• **Güvenli Arama**: Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
• **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.

Samsung ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

• **Language**: Ses tanıyıcı için dil seçin.
• **Web search engine**: Bir web arama motoru seçin.
• **Auto-dial**: Ses tanıma sonucu güvenilir olduğunda bir numarayı otomatik olarak aramaya ayarlanır.

- **Use location**: Sesli arama sonuçlarınız için konum bilginizi kullanmak üzere ayarlayın.
- **Hide offensive words**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.
- **Auto-punctuation**: Gerektiğinde noktalama işaretlerini otomatik olarak girmeye ayarlanır.
- **Listen over Bluetooth**: Bir bağlı olan Bluetooth kulaklığı kullandığınızda sesli komutları algılamak için ayarlayın.
- **Voice talk unique ID**: Voice talk ile sorun yaşadığınızda hizmetler için cihazınızın kişiye özel kodunu görüntüleyin.
- **About**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Auto-start listening**: Sesli komut özelliğini başlattığınızda otomatik olarak ses tanımaya başlamaya ayarlanır.
- **Voice command help**: Sesli komut özelliğini kullanılması konusunda yardım bilgilerine erişin.
- **Social settings**: Topluluk web sitelerine erişme ayarlarını değiştirin.
- **Voice talk settings**: Voice talk'u kullanma ayarlarını değiştirin.
- **Voice talk help**: Voice talk'un kullanılması konusunda yardım bilgilerine erişin.

› Metinden konuşmaya çıkışı

- **Tercihli TTS motoru**: Cihazınızdaki metinden oku özelliği motorlarını görüntüleyin ve seçin.
- **Konuşma oranı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Sürüş modu**: Cihazın içeriği yüksek sesle okumasını ayarlamak için Sürüş modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **Sürüş modu ayarları**: Sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemenizi sağlar.

› İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlı fare veya dokunmatik fare imleci hızını ayarlayın.

Yedekle ve sıfırla

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Verilerinizi yedeklemek için Google hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde, ayarlarınızı ve uygulama verilerini geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlamanızı ve tüm verilerinizi silmenizi sağlar.

Yuva

Ses çıkışı modu: Cihazınız bir araç veya masaüstü saate bağlandığında bağlı dokun hoparlörünü kullanmak için ayarlayın.

Tarih ve saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimi ayarlandığında saat otomatik olarak güncellenir.
- **Otomatik saat dilimi**: Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Erişebilirlik

- **TalkBack**: Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Güç tuşu çağrıyı bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazınızı aramayı sonlandıracak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana dokunma ve basılı tutmaya yönelik algılama süresini ayarlayın.
- **Web komutlarını yükle**: Web içeriğinin daha erişilebilir olması için uygulamaların web komut dosyaları yüklemesini ayarlayın.

Hareket

Cihazınızın hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket etkinleştirme**: Hareket algılamayı kullanmak için ayarlayın.
- **Yakınlaştırmak için eğ**: İki noktaya parmağınız ile uzun dokunduğunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eğdiğinizde galerideki görüntüleri izlerken veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlayın.
- **Düzenlemek için gezdir**: Öğeye uzun dokunduğunuzda ve cihazı sola veya sağa eğdiğinizde bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için ayarlayın.
- **Çift vur**: Cihaza çift dokunarak Voice talk'u etkinleştirmek için ayarlayın.
- **Susturmak için ters çevir**: Cihazın ön kısmını aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların ve müziğin sesini kapatın.

Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirme ayarlarını değiştirin.

- **USB hata ayıklama**: Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir PC'ye bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Geliştirme cihazı ID'si**: Cihazınızın geliştirme kimliğini görün.
- **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Masaüstü yedekleme şifresi**: Yedeklenen verilerinizi korumak için parola ayarlayın.
- **Yüksek düzey modu etkin**: Uygulamalar uzun işlemler gerçekleştirdiğinde cihaz ekranını yanıp sönecek şekilde ayarlayın.

- **İşaretley.konum.göster**: Ekrana dokunduğunuzda imleç koordinatlarının veya izinin gösterilmesi için ayarlayın.
- **Dokunmaları göster**: Ekrana dokunduğunuzda imlecin gösterilmesi için ayarlayın.
- **Ekran güncellemlrni göstr**: Ekrandaki güncellenen alanları yanıp sönecek şekilde ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster**: Etkin olan tüm işlemlerin listelenmesi için ayarlayın.
- **GPU görüntülemeyi zorla**: Grafik performansını artırmak amacıyla 2B donanım hızlandırmayı kullanmak için ayarlayın.
- **Pencere animasyon ayarı**: Açılan pencerelerin açılma veya kapanma hızlarını ayarlayın.
- **Geçiş animasyonu ölçeği**: Ekranlar arasında geçiş yapma hızını seçin.
- **Etkinlikleri saklama**: Yeni bir uygulama başlattığınızda çalışan uygulamanın sonlanması için ayarlayın.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla**: Arka planda çalışan işlem sayısını sınırlamak için ayarlayın.
- **Tüm ANR'leri göster**: Arka planda çalışan yanıt vermeyen uygulamalarla ilgili olarak cihazınızın uyarı vermesi için ayarlayın.

Telefon hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazınızın sistemini güncelleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız donmuşsa veya yanıt vermiyorsa, Güç/Kilit düğmesine 8-10 saniye süreyle basın. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Tümünü sil** seçeneğine basın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız PC veri kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri ve cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri ve cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri ve cihazları asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.

- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.

- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir ya da bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.
- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Yürürken yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda kulaklığı kullanmaktan kaçının veya kulaklığı cihaza bağlamadan önce statik elektriği deşarj etmek için metal bir cisme dokunun.
- Araç sürerken ya da bisiklet kullanırken kulaklık kullanmayın. Aksi halde dikkatiniz dağılabilir ve bir kazaya sebep olabilir veya bölgenize bağlı olarak yasadışı olabilir.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,338 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

24 Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi

Ürün bilgileri

Aşağıdakiler için

Ürün : GSM WCDMA BT/Wi-Fi Cep Telefonu

Model(ler) : GT-I9100

CE 0168 !

Beyan ve İlgili Standartlar

Yukarıdaki ürünün R&TTE Yönergesi (1999/5/EC) temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu beyan etmekteyiz:

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)

ve de elektronik ve elektrikli cihazlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlandırılması ile ilgili Yönerge (2011/65/EU) ile uyumludur.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

AB'deki temsilci

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.11.20 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Yayın yeri ve tarihi) — (Yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir PC veri kablosu kullanarak aygıtınızı PC'nize bağlayın.
3. Samsung Kies'i başlatmak için Samsung Kies simgesini çift tıklatın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114